



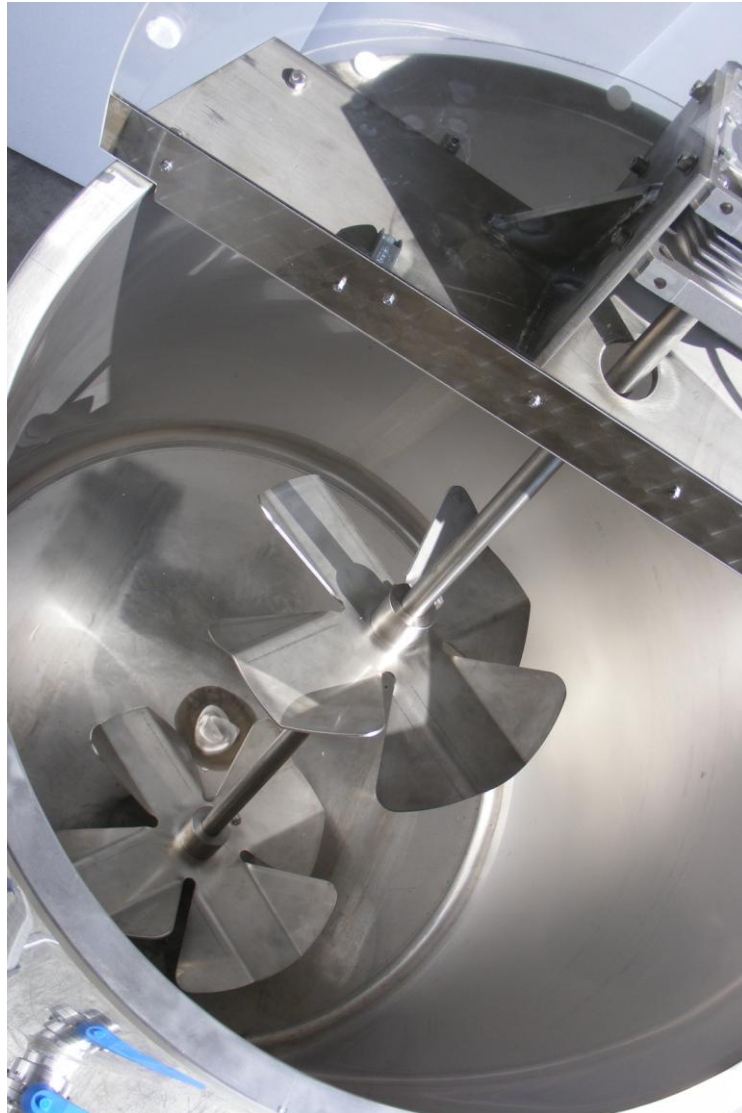

CODE	6560 6562 6564 6566	MATR		REV	20131203
------	------------------------	------	--	-----	----------



	IT	MISCELATORE PER MIELE	202
	EN	HONEY BLENDER	11
	DE	HONIG-RÜHRMASCHINE	20

1.0 AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA D'UTILIZZARE LA MACCHINA

Questo libretto e' parte integrante della macchina e l'accompagna fino alla demolizione.

La macchina presenta parti pericolose perchè allacciata alla rete elettrica e dotata di movimento, pertanto possono causare gravi danni a persone o cose:

- un uso improprio
- la rimozione delle protezioni e lo scollegamento dei dispositivi di protezione
- la mancanza d'ispezioni e manutenzioni
- la manomissione dell'impianto elettrico

Le istruzioni devono essere integrate ed aggiornate in base alle disposizioni legislative e dalle norme tecniche di sicurezza vigenti.

La ditta costruttrice non si riterrà responsabile d'inconvenienti, rotture o incidenti dovuti al mancato rispetto o alla non applicazione delle indicazioni contenute nel presente manuale.

1.1 IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA

Miscelatore per miele con funzionamento ad elica marina montata su asse inclinato.

Macchina costruita conformemente ai requisiti della direttiva 89/392/CEE e sue successive modifiche.

1.2 DATI TECNICI

Capacità di miele	kg	250	600	1000	2000
Velocità di rotazione	$\frac{r}{min}$	50	50	50	50
Motore elettrico trifase	w	550	1150	1150	1150
Motore elettrico monofase	w	550	1150	1150	1150
Resistenza elettrica	w	1650	1650	3000	3000
Ingombro al suolo	mm	725 x 725	913 x 913	1052 x 1052	1272 x 1272
Altezza totale	mm	1610	1315	1410	1770
Peso	kg	102	120	165	198

1.3 PERSONALE ADDETTO

AI FINI DELLA SICUREZZA QUESTA MACCHINA DEVE ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE ADULTO IL QUALE DEVE ESSERE INFORMATO DELLE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DELLA MACCHINA.

Le operazioni vanno svolte da una sola persona. Altro personale che dovesse svolgere operazioni di carico o svuotamento del recipiente, deve essere informata delle norme di sicurezza contenute in questo manuale.

1.4 AVVERTENZE / USO PREVISTO E NON PREVISTO

Questa macchina deve essere impiegata esclusivamente per la miscelazione di miele.

La resistenza utilizzata è adatta per l'esclusivo riscaldamento di acqua.

La temperatura impostata non deve superare i 50°C per non danneggiare il miele.

La ditta costruttrice non si riterrà responsabile di inconvenienti, rotture o incidenti dovuti all'uso improprio e al non rispetto delle indicazioni contenute nel presente manuale. Non manomettere l'impianto elettrico.

2.1 MOVIMENTAZIONE / TRASPORTO

La macchina è normalmente stabile e non richiede particolari attenzioni nel carico o nello spostamento. Il sollevamento va effettuato dal basso. Le forche del carrello elevatore devono sporgere all'esterno del diametro del recipiente.

Qualora la macchina dovesse essere fissata con corde, è bene proteggere le zone di passaggio di queste, valutando il rischio di deformazione del recipiente o danneggiamento dei coperchi.

2.2 INSTALLAZIONE (rif. pag. 8)

La macchina deve essere posta sul proprio basamento prestando attenzione che sia posizionata in condizioni di assoluta stabilità e riferita all'interno degli appoggi.

Il pavimento deve avere una portanza proporzionata alla massa totale a pieno carico. Si consiglia che, per un raggio di circa un metro attorno al miscelatore, rimanga spazio libero per un comodo svolgimento della lavorazione.

Qualora il miscelatore fosse posto in alto, si dovrà provvedere a disporre di una passerella di ispezione e lavoro, autoportante, con un piano di calpestio ad un livello inferiore di almeno mt.1,1 rispetto al bordo di carico del miscelatore.

Per motivi di sicurezza, non utilizzare scale a pioli né tanto meno appoggiarle al miscelatore o al suo supporto. Sul recipiente vanno avvitati il rubinetto (22) di carico/scarico (quello per il liquido dell'intercapedine) e la resistenza (21). Utilizzare nel montaggio prodotti per la giunzione di collegamenti idraulici per garantire una efficace tenuta.

LO SFIATO DELL'INTERCAPEDINE (6) DEVE ESSERE SEMPRE LASCIATO APERTO; EVITARE CHE QUALSIASI OGGETTO POSSA OSTACOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA.

Una pressione superiore a quella atmosferica potrebbe fare implodere il recipiente interno con danni irreparabili.

Il motoriduttore e la resistenza elettrica sono dotati di cavo d'allacciamento monofase (lungo mt.3 ca.) con spina pronta per l'allacciamento a corrente monofase 220V 50Hz, oppure trifase 380V 50Hz.

L'allacciamento può essere effettuato solo ad una regolamentare presa elettrica di sicurezza. Il valore d'allacciamento è di 1100 W per il motore del miscelatore e di 1650 W per la resistenza elettrica.

Per aumentare la sicurezza si consiglia di proporre alla macchina un interruttore differenziale con corrente di stacco di 30mA; la condotta elettrica deve essere protetta mediante una valvola automatica 16A.

E' consigliabile che la struttura metallica di supporto sia collegata a massa.

Un microinterruttore di sicurezza (1) impedisce il funzionamento del miscelatore a coperchio sollevato, ma non esclude tensione alla resistenza elettrica.

La rotazione delle pale deve essere in senso orario.

2.3 DESCRIZIONE

Per ottenere un buon risultato nella miscelazione del miele è bene conoscere la tecnologia del miele in generale ed anche le caratteristiche specifiche dei mieli che si dovranno miscelare. Non tutti i mieli sono compatibili fra di loro per ottenere un prodotto omogeneo.

Una buona macchina per miscelare deve avere delle caratteristiche che rendano il lavoro efficace e rapido, che non agiti violentemente il prodotto e soprattutto non gli permette di inglobare aria.

Anche la tecnica dell'inseminazione del miele, necessita di una macchina che omogeneizzi bene i composti e possa frantumare e sciogliere i blocchi semidensi immessi per la miscelazione.



Grazie alle soluzioni tecniche da anni validamente sperimentate, il miscelatore "Lega" si presenta con i requisiti richiesti.

Il miscelatore è composto da un recipiente in acciaio inossidabile con intercapedine e fondo a scarico totale frontale, con rubinetto a sfera. L'intercapedine, in cui va immessa l'acqua, è riscaldata da una resistenza elettrica termostata con lo scopo di mantenere fluida la massa del miele.

La miscelazione è ottenuta mediante due pale a elica marina montate su albero inclinato e movimentate da un motoriduttore. Un coperchio incernierato chiude superiormente il miscelatore.

3.0 REGOLAZIONE E MESSA A PUNTO INIZIALE DELLA MACCHINA (rif. pag. 8)

Prima dell'utilizzazione, ad alimentazione elettrica disinserita, il recipiente va lavato all'interno con acqua calda o, meglio, con detergenti neutri e asciugato. Per questa operazione può essere necessario aprire anche il semicoperchio fisso; a lavaggio concluso è importante, ai fini della sicurezza, fissarlo nuovamente nella sua posizione.

Riempimento dell'intercapedine

Nell'intercapedine va immessa acqua che sia possibilmente demineralizzata per evitare che nel tempo, il deposito del calcare possa danneggiare il rendimento della resistenza.

E' consigliabile che l'introduzione venga effettuata, mediante un tubo flessibile, dal rubinetto posto inferiormente: la fuoriuscita dell'aria avviene così attraverso lo sfiato posto in alto.

Considerando che il calore aumenta il volume dell'acqua, l'intercapedine non deve essere riempita totalmente.

Riscaldamento

La resistenza elettrica è dotata di termostato; si fa notare che il suo grado di scostamento nella rilevazione dell'escursione termica è di alcuni gradi. In caso sia richiesta una maggiore precisione, è opportuno fare un rilevamento diretto della temperatura sul prodotto

L'accensione della resistenza è comandata dal termostato (21) regolato dal pomello posto sulla scatola; la luce spia a fianco ne segnala il funzionamento. Quando la temperatura impostata è stata raggiunta, la resistenza si spegne e in contemporaneo, la spia.

Per poter sfruttare il vantaggio del recipiente riscaldato, è bene che l'accensione del riscaldamento sia effettuata alcune ore prima dell'utilizzo della macchina.

La temperatura dell'intercapedine (35-45°C necessaria per il miele) non giustifica una coibentazione esterna né per ragioni di sicurezza né per la dispersione di calore, essendo piccolo lo scarto nei confronti della temperatura ambiente del laboratorio. La coibentazione diventa indispensabile in caso di impostazione di temperature più elevate.

La resistenza deve sempre lavorare immersa in acqua, per cui occorre verificare sempre il livello dell'acqua, prima di inizio lavoro.

4.0 ISTRUZIONI D'USO

4.1 PREPARAZIONE PER IL LAVORO (rif. pag. 8)

All'inizio del lavoro verificare che la valvola di scarico (14) sia chiusa.

Introdurre le partite di miele versandole dall'apertura superiore; utilizzando la pompa il miele può essere anche essere introdotto dalla valvola di scarico opportunamente collegata.

Il livello del prodotto nel recipiente deve restare circa 100 mm al disotto del bordo superiore per evitare fuoriuscite durante il lavoro.

Per evitare rischi di emulsione, verificare che le pale, anche nella posizione più alta, rimangano completamente immerse nel miele.

Se ciò non fosse, modificare la posizione della pala superiore (11) facendola scorrere sull'albero, abbassandola fino a raggiungere la posizione necessaria, alzandola per evitare che tocchi il prodotto e lasciando il compito di miscelazione solo a quella inferiore, qualora il miele da lavorare fosse in piccola quantità.

La minima quantità miscelabile è data da un livello di prodotto tale che almeno la pala inferiore sia completamente immersa in ogni posizione del giro.

La pala inferiore (13) non deve essere abbassata per evitare che urti sul fondo del recipiente.

Il tempo della miscelazione varia a seconda del prodotto immesso. Mieli già molto fluidi si miscelano in pochi minuti, se in altre condizioni non sono comunque di norma necessari più di 30 minuti.

Controllare saltuariamente il livello dell'acqua nell'intercapedine e ripristinarlo qualora fosse necessario

4.2 ISTRUZIONI PER L'USO (rif. fig. 1) (rif. pag. 8)


Dopo aver regolato la temperatura da raggiungere sul termostato della resistenza (21- Pag.8)

1 Allacciare il miscelatore ad una regolamentare presa elettrica.

2 Verificare che il pulsante di emergenza (A) sia sbloccato e ruotare l'interruttore generale (D) in posizione '1'.

3 Ruotare il selezionatore del riscaldamento (B) verso destra, per iniziare il riscaldamento delle resistenze.

4 Premere il pulsante di rotazione (C) per iniziare la miscelazione.

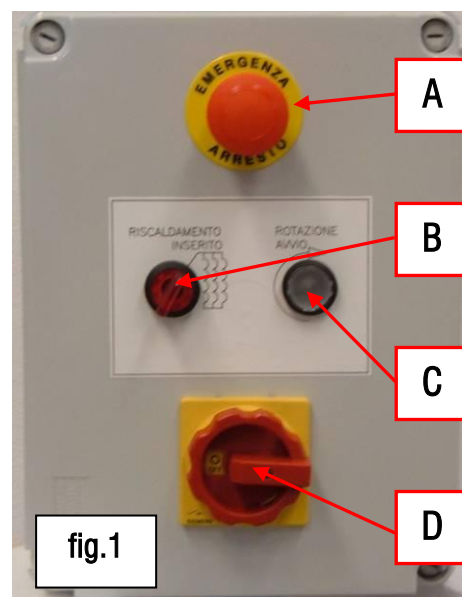

5.0 MANUTENZIONE (rif. pag. 8)

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE VANNO ESEGUITE A MACCHINA FERMA E A COLLEGAMENTI ELETTRICI DISINSERITI.

Alla fine del lavoro la macchina deve essere lavata esclusivamente con acqua tiepida ed asciugata con un panno di cotone.

Se si prevede che la macchina debba rimanere inutilizzata per parecchio tempo, provvedere a verificare lo stato dei componenti meccanici ad eventuali lavori di revisione, sostituzione o manutenzione per avere la macchina nelle migliori condizioni per l'utilizzo successivo.

Il motoriduttore (2) non richiede manutenzioni.

Controllare il livello dell'acqua nell'intercapedine e ripristinarla se necessario.
 Verificare lo stato dell'anello in nylon (15) posto in fondo all'albero che porta le pale.
 L'albero porta pale non è bloccato al riduttore, quindi si può sollevare e sfilare dal riduttore facilmente.

Per un periodo di lunga inattività è consigliabile ungere con un velo d'olio di paraffina le parti cromate e ricoprire la macchina con un telo.

6.0 POSSIBILI INCONVENIENTI E LORO SOLUZIONE (rif. pag. 8)

In caso di necessità, il nostro personale tecnico è a Vostra disposizione per comunicazione telefonica o mezzo fax, negli orari di lavoro, per qualunque informazione o consiglio tecnico relativo alla macchina; comunque prima di interpellarci, Vi preghiamo di controllare le informazioni sotto riportate.

Problema Ricontrato	Soluzione
Schiuma in superficie	Emulsione dovuta alla non completa immersione delle pale
	Miscelazione troppo prolungata
Separazione del miele miscelato dopo un certo periodo	Mieli incompatibili
Agitatore che non parte	Controllare che il micro di sicurezza (1) sia premuto correttamente dal coperchio
La resistenza non si accende	Controllare che ci sia continuità di linea dalla spina fino ai contatti nella scatola della resistenza (21)
La resistenza continua a riscaldare oltre la temperatura indicata	Termostato (21) danneggiato (da sostituire)
L'accensione dell'impianto di riscaldamento fa scattare il differenziale	Controllare il buono stato del cavo e dei contatti nella scatola della resistenza (21)
	Resistenza (19) in corto circuito (da sostituire)
La luce spia non si accende anche a resistenza funzionante	Controllare i contatti ed eventualmente sostituirla

6.1 RICAMBI CONSIGLIATI PER 2 ANNI DI LAVORO CONTINUATO

Descrizione	Quantità
Pala ad elica	1
Impianto di riscaldamento	1
Microinterruttore di sicurezza	1
Lampada spia	1
Termostato capillare	1
Cerniera coperchio	1

VISTA LATERALE


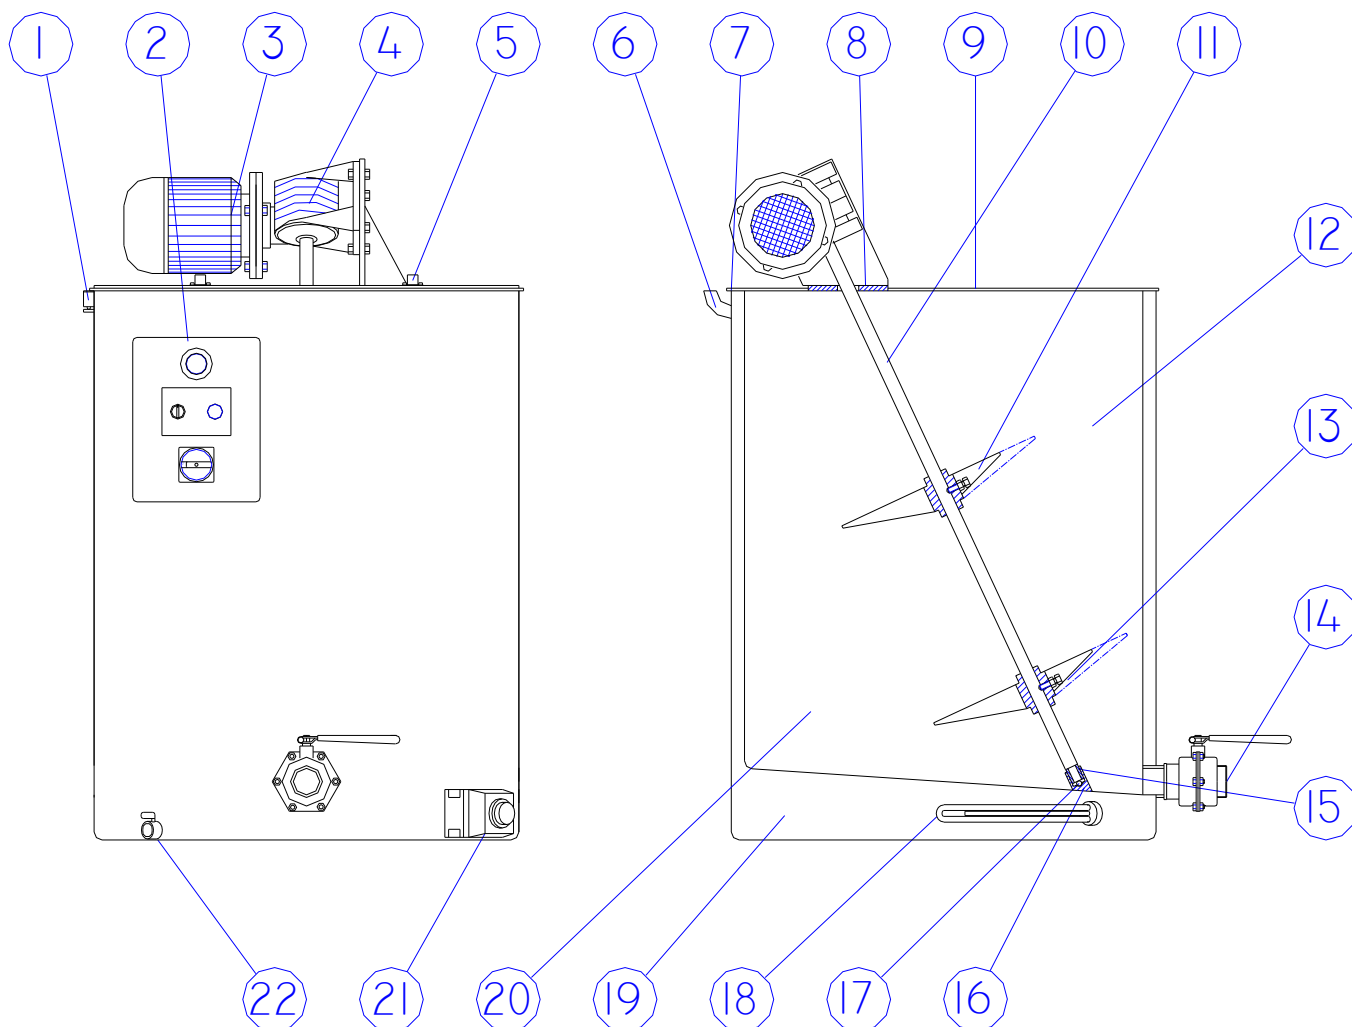


TABELLA PARTICOLARI


Rif	Descrizione	Q.tà	6560 kg 250	6562 kg 600	6564 kg 1000	6566 kg 2000
22	Valvola carico scarico acqua	1	65560050	65560075	65560075	65560075
21	Impianto riscaldamento termostato	1	6700601	6700601	6700601	65560075
20	Serbatoio miele	1				
19	Intercapedine con acqua	1				
18	Impianto riscaldamento resistenza	1	6700601	6700601	6700601	6700601
17	Sfera	1	62900008	62900008	62900008	62900008
16	Boccola di fondo	1	6560300	6560300	6560300	6560300
15	Boccola in nylon su albero	1	6560355	6560355	6560355	6560355
14	Valvola di scarico miele	1	6400	6400	6400	6400
13	Pala inferiore	1	6560600	6560600	6560600	6560600
12	Contenitore a doppia parete	1	6560100	6562100	6564100	6566100
11	Pala superiore	1	6560600	6560600	6560600	6564600
10	Albero portapala	1	6560350	6562350	6564350	6566350
9	Semicoperchio apribile	1	6560410	6562410	6564410	6566410
8	Sbarra trasversale	1	6560200	6562200	6564200	6566200
7	Semicoperchio posteriore	1	6560420	6562420	6564420	6566420
6	Tubo di sfiato	1				
5	Cerniera a scatto	2	82112000	82112000	82112000	82112000
4	Riduttore	1	65000049	65000062	65000062	65000062
3	Motore	1				
2	Quadro elettrico	1				
1	Microinterruttore di sicurezza	1	41101022	41101022	41101022	41101022

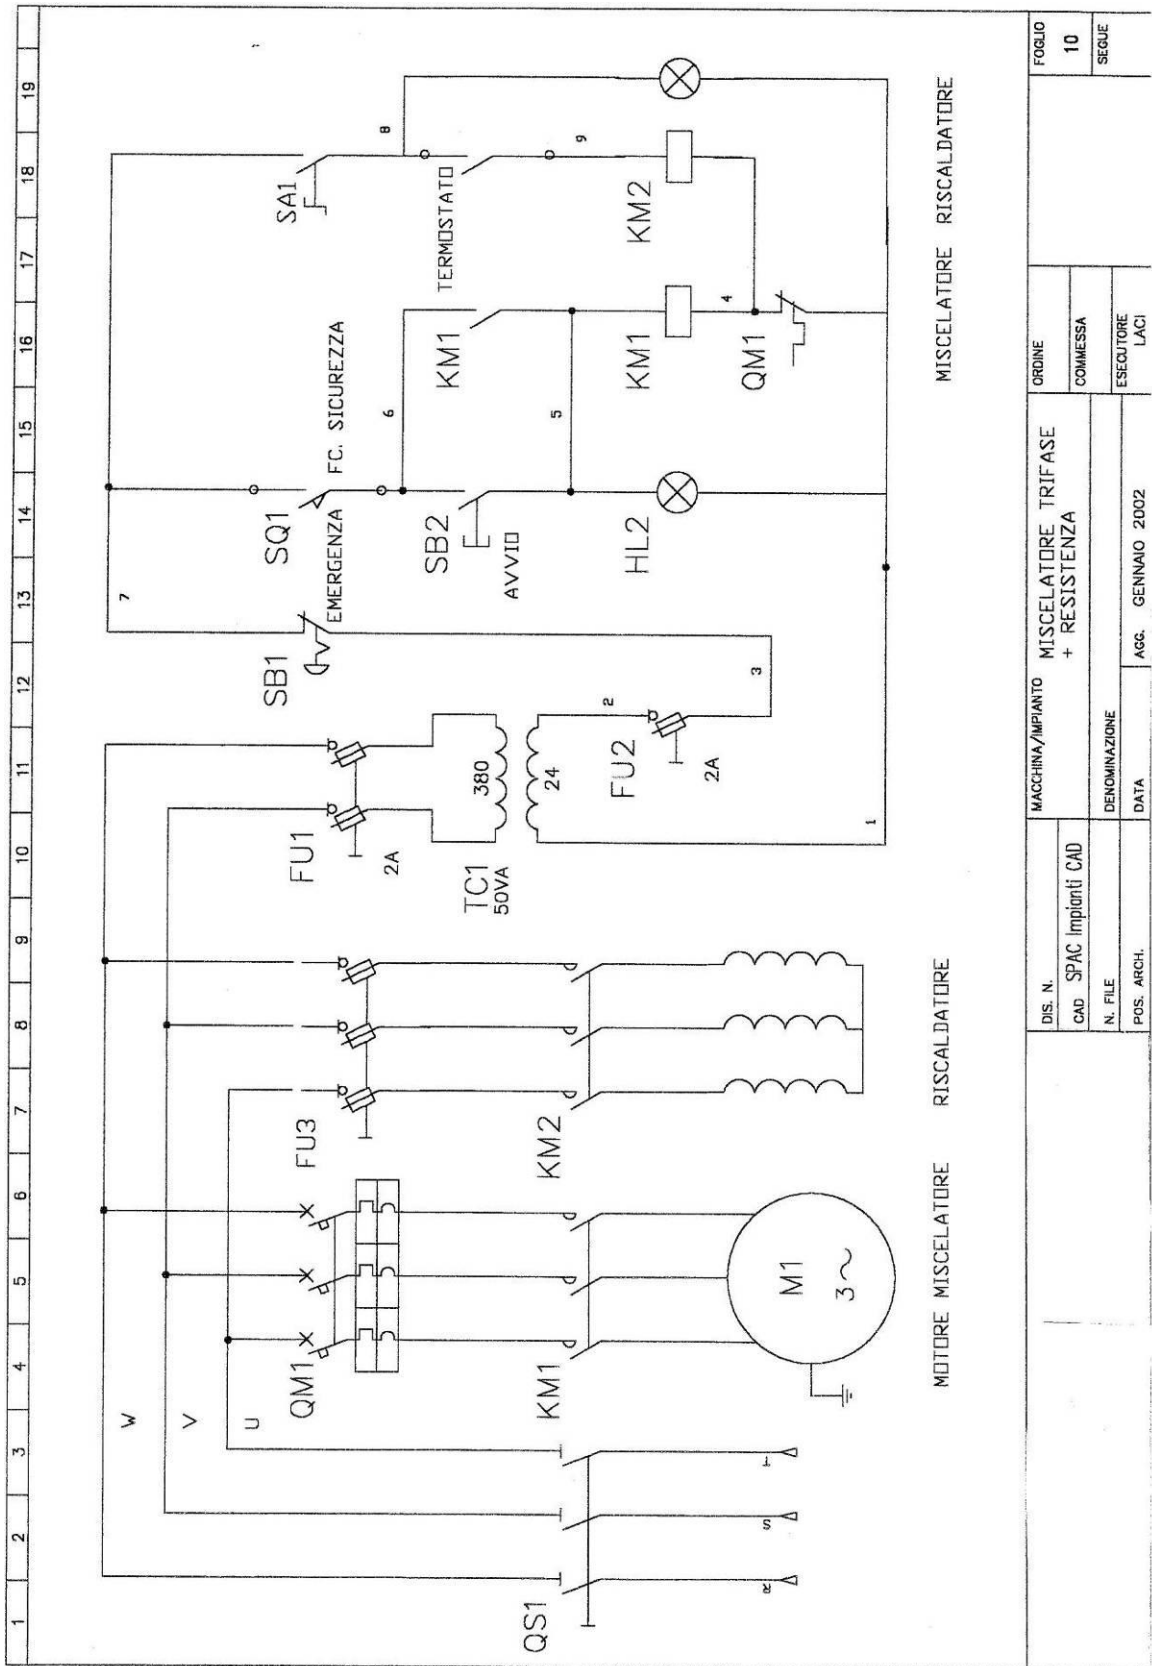

MISCELATORE RISCALDATORE

MOTORE MISCELATORE RISCALDATORE

DIS. N.		MACCHINA/IMPIANTO		ORDINE		FOGLIO	
CAD SPAC Impianti CAD		MISCELATORE TRIFASE + RESISTENZA		COMMESSA		10	
N. FILE		DENOMINAZIONE		ESECUTORE		SEGUE	
POS. ARCH.		DATA		LACI			
		ACC. GENNAIO 2002					

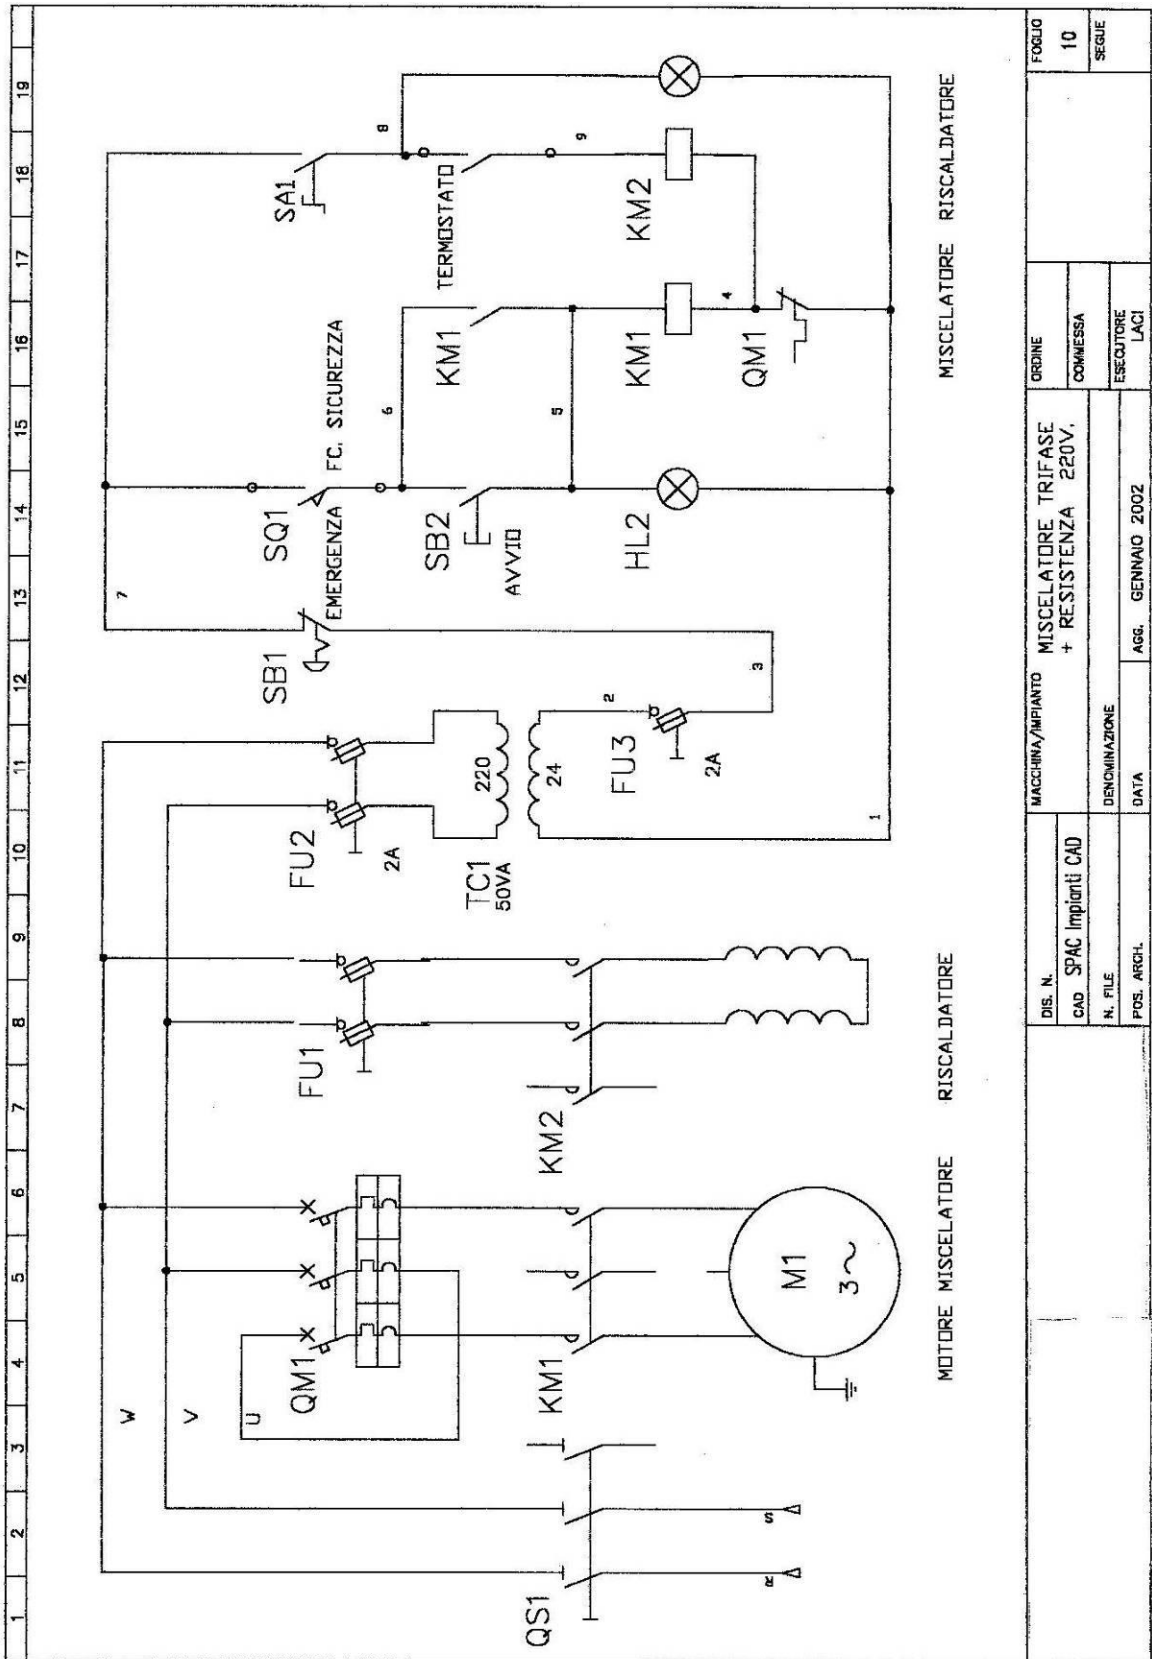

DIS. N.		MACCHINA/IMPIANTO		ORDINE		FOGLIO	
CAD SPAC Impianti CAD		MISCELATORE TRIFASE + RESISTENZA 220V.		COMMESSA		10	
N. FILE		DENOMINAZIONE		ESECUTORE		SEGUE	
POS. ARCH.		DATA		LACI			
		AGG. GENNAIO 2002					



1.0 GENERAL SAFETY DIRECTIONS

READ THIS MANUAL THROUGHOUT BEFORE USING THE MACHINE

This handbook forms an integral part of the machine and should be kept with it throughout its working life. The machine includes dangerous electrically live and moving parts, which can cause serious damages to persons or property in case of:

- incorrect use
- removal of guards or disconnection of safety devices
- poor inspection and servicing
- tampering with the electric system

These directions must be completed and updated according to applicable legal provisions and technical safety standards.

The manufacturer may not be held responsible for failures, breaks or accidents resulting from incorrect use of the machine or failure to follow the directions contained in this manual.

1.1 IDENTIFICATION OF THE MACHINE

Honey blender with marine propellers fitted on an inclined shaft.

Machine built according to the requirements of the Directive 89/392/EEC and its subsequent amendments.

1.2 SPECIFICATIONS

Honey capacity	kg	250	600	1000	2000
Rotation speed	$\frac{r}{\text{min}}$	50	50	50	50
Three-phase electric motor	w	550	1150	1150	1150
Single-phase electric motor	w	550	1150	1150	1150
Electric resistor	w	1650	1650	3000	3000
Overall dimensions	mm	725 x 725	913 x 913	1052 x 1052	1272 x 1272
Total height	mm	1610	1315	1410	1770
Weight	kg	102	120	165	198

1.3 MACHINE OPERATORS

FOR SAFETY PURPOSES THIS MACHINE MUST BE USED BY SKILLED PERSONNEL ONLY, AWARE OF THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS HANDBOOK WHICH FORMS AN INTEGRAL PART OF THE MACHINE.

Machine operations should be carried out by a single person. Any other personnel in charge of tank filling or emptying should be aware of the safety information contained in this manual.

1.4 NOTICES/RECOMMENDED/NOT RECOMMENDED USE

This machine should be exclusively used for honey blending.

The resistor used is exclusively suitable for water heating.

The pre-set temperature should not exceed 50°C not to alter the honey.

The manufacturer may not be held responsible for failures, breaks or accidents resulting from incorrect use of the machine or failure to follow the safety directions in this handbook.

Do not tamper with the electric system.



2.1 HANDLING/TRANSPORT

The machine is normally stable and does not need any special precautions during loading or handling. Lifting must be done from the bottom. The lift truck forks must protrude from the outside of the tank. If the machine must be secured with cables, protect the cable route to prevent damaging the tank or lids.

2.2 INSTALLATION (see page 8)

The machine must be placed on its base checking that it is perfectly stable and centred on its supports.

The floor load-bearing capacity must be proportional to the total weight under full load conditions. We advise to leave sufficient operating space (approximately one metre in radius around the blender) to be able to work comfortably.

If the blender is installed at a height above the floor, an inspection and working gangway must be provided, which must be self-supported and have a walk-on surface lower by at least 1.1 m with respect to the blender loading rim.

For safety reasons, ladders should not be used. It is forbidden in particular to place ladders against the blender or its support.

The inlet/outlet tap (22) (for the interspace liquid) and the resistor (21) must be screwed on to the blender. During installation, use hydraulic coupling sealants to ensure effective tightness.

THE INTERSPACE VENT (6) MUST ALWAYS BE LEFT OPEN; MAKE SURE THAT THERE AREN'T ANY FOREIGN OBJECTS PREVENTING FREE AIR CIRCULATION.

A pressure value exceeding the atmospheric pressure might cause the internal tank to implode causing irreparable damage.

The gearmotor and resistor have an approximately 3 m long connection cable ready for plugging into a 220V 50Hz single phase outlet or a 380V 50Hz three-phase current one.

Connection is only possible if an electric outlet up to safety standards is used. The connection value is 1100 W for the blender motor and 1650 W for the resistor.

To improve safety, we advise to install a differential switch with 30mA release current upstream from the machine; the electric lines must be protected by a 16A automatic valve.

It is advisable to carry out metal support structure grounding.

A safety microswitch (1) prevents the blender from starting with a lifted lid, without however cutting input to the resistor.

The blades must turn clockwise.

2.3 DESCRIPTION

To obtain satisfactory honey blending results, the user should be familiar with honey technology in general and with the specific characteristics of the honey types to blend. Not all honey types are compatible and allow a homogeneous product to be obtained by blending.

A good blending machine must have characteristics that make work quick and effective, without stirring the honey too hard and above all, without incorporating any air in the product.

The honey insemination technique also requires perfect machine homogenizing of the mix and breaking of any semi-thick lumps added for blending.

Thanks of technical expertise acquired over the years, the Lega blender has all the necessary requirements.



It consists of a stainless steel tank with an interspace and a full discharge bottom and ball valve gate. The interspace in which water must be added is heated by a resistor equipped with a thermostat to keep the honey mass fluid.

Blending is obtained with two marine propeller blades mounted on an inclined shaft and driven by a gearmotor. A hinged lid is used to close the blender at the top.

3.0 MACHINE ADJUSTMENT BEFORE START-UP (see page 8)

Before using the blender, and after disconnecting electric power, wash the inside of the tank with hot water or better still, with a mild detergent, then wipe it dry. To do this, it may be necessary to open the fixed half-lid, too; after completing the washing cycle secure the lid back in its safety position.

Filling the interspace

The interspace must be filled with preferably demineralised water to prevent lime scale deposits from affecting the resistor efficiency.

Add water through a flexible hose from the tap located in the bottom part: in this way, air will be let out through the top vent.

As heating will increase the water volume, the interspace should not be filled up completely.

Heating

The electric resistor is equipped with a thermostat; note that the extent of the deviation in the measurement of temperature differences is of a few degrees. If higher accuracy is requested, a direct measurement of the product temperature should be carried out.

The resistor operation is controlled by the thermostat (21), adjustable via the knob on the box; the indicator light next to it signals its operation. When the pre-set temperature is achieved, the resistor will go off and the indicator light then goes off, too.

To make the most out of the heated tank, heating should be turned on a few hours before starting to use the machine.

The temperature reached in the interspace (35-45°C required for honey processing) is not so high as to justify external insulation for safety or heat dissipation purposes, given the small difference between this temperature and the lab ambient temperature. Heat insulation, however, is necessary if higher temperatures are set.

The resistor should always work immersed in water: always check the water level before beginning to work.

4.0 OPERATING INSTRUCTIONS

4.1 PREPARING FOR WORK (see page 8)

Before beginning to work, make sure that the outlet valve (14) is closed.

Add honey batches by pouring in from the top opening; by using the pump, it is also possible to feed honey to the machine via the suitably connected outlet valve.

The product level in the tank must be approximately 100 mm below the top edge to prevent spills during work. To prevent emulsifying, check that the propeller blades are always completely covered with honey, even in the top position.



If it is not so, adjust the top blade position (11) causing it to slide on the shaft, and lower it to reach the required position, or lift it to prevent contact with the honey leaving the bottom blade only in charge of blending, if a reduced amount of honey must be processed.

The minimum blending quantity is given by a product level ensuring that at least the bottom blade is completely immersed in honey throughout the rotation cycle.

The bottom blade (13) should not be lowered to prevent it hitting the bottom of the tank.

The blending time changes according to the product to process. Highly fluid honeys can be blended in only a few minutes, other thicker types may require up to 30 minutes.

Regularly check the water level in the interspace and top up if required.

4.2 INSTRUCTIONS FOR USE (see fig. 1) (see page 8)


After setting the temperature to reach on the resistor thermostat (21-Page 8):

1 Plug the blender into a standard electric outlet.

2 Check that the emergency button (A) is not depressed and turn the main switch (D) to position '1'.

3 Turn the heating selector switch (B) to the right to control resistor heating.

4 Press the rotating button (C) to start blending.

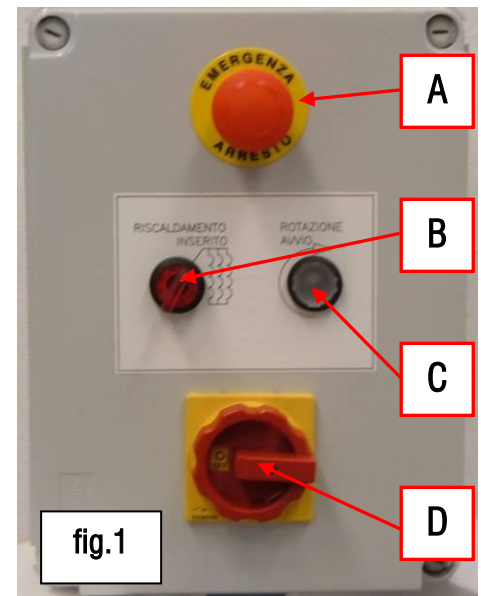

5.0 MAINTENANCE (see page 8)

MAINTENANCE OPERATIONS SHOULD BE CARRIED OUT AFTER STOPPING THE MACHINE AND DISCONNECTING ALL ELECTRIC CIRCUITS.

After work wash the machine exclusively with warm water and wipe it dry with a cotton cloth.

If you expect not to use the machine for a prolonged period of time, check its mechanical components' efficiency and carry out any inspection, replacement or maintenance operations required to ensure that the machine is in the best condition for any subsequent use.

The gearmotor (2) is maintenance-free.

Check the water level in the interspace and top up if necessary.

Check the state of repair of the nylon ring (15) at the foot of the propeller shaft.

The propeller shaft is not fastened to the gearmotor, therefore, it can be easily lifted and removed.

Before a prolonged period of inactivity, we advise to coat all chrome plated parts with a film of paraffin oil and cover the machine with a tarpaulin.



6.0 POSSIBLE FAULTS AND SOLUTIONS (see page 8)

Our After-sales staff can be contacted by telephone or fax during work hours for any information or technical advice in regard to the machine; however, before contacting our after-sales service please check the service information here below.


Experienced Problem	Solution
Surface foaming	Emulsifying caused by incomplete immersion of the blades
	Too long blending cycle
Blended honey separation after some time	Incompatible honey types
Stirrer will not start	Check that the safety microswitch (1) is correctly depressed by the lid
Resistor will not light up	Check for line continuity from the plug to the contacts in the resistor box (21)
Resistor will overheat exceeding the pre-set temperature	Thermostat (21) damaged (replace)
Heating system operation triggers differential switch	Check cable and contacts efficiency in the resistor box (21)
	Resistor (19) short circuit (replace)
Indicator won't light up with a working resistor	Check contacts and replace indicator light if necessary

6.1 RECOMMENDED SPARE PARTS FOR 2 YEARS OF CONTINUOUS OPERATION

Description	Quantity
Propeller blade	1
Heating system	1
Safety microswitch	1
Indicator light	1
Capillary thermostat	1
Lid hinge	1




SIDE VIEW

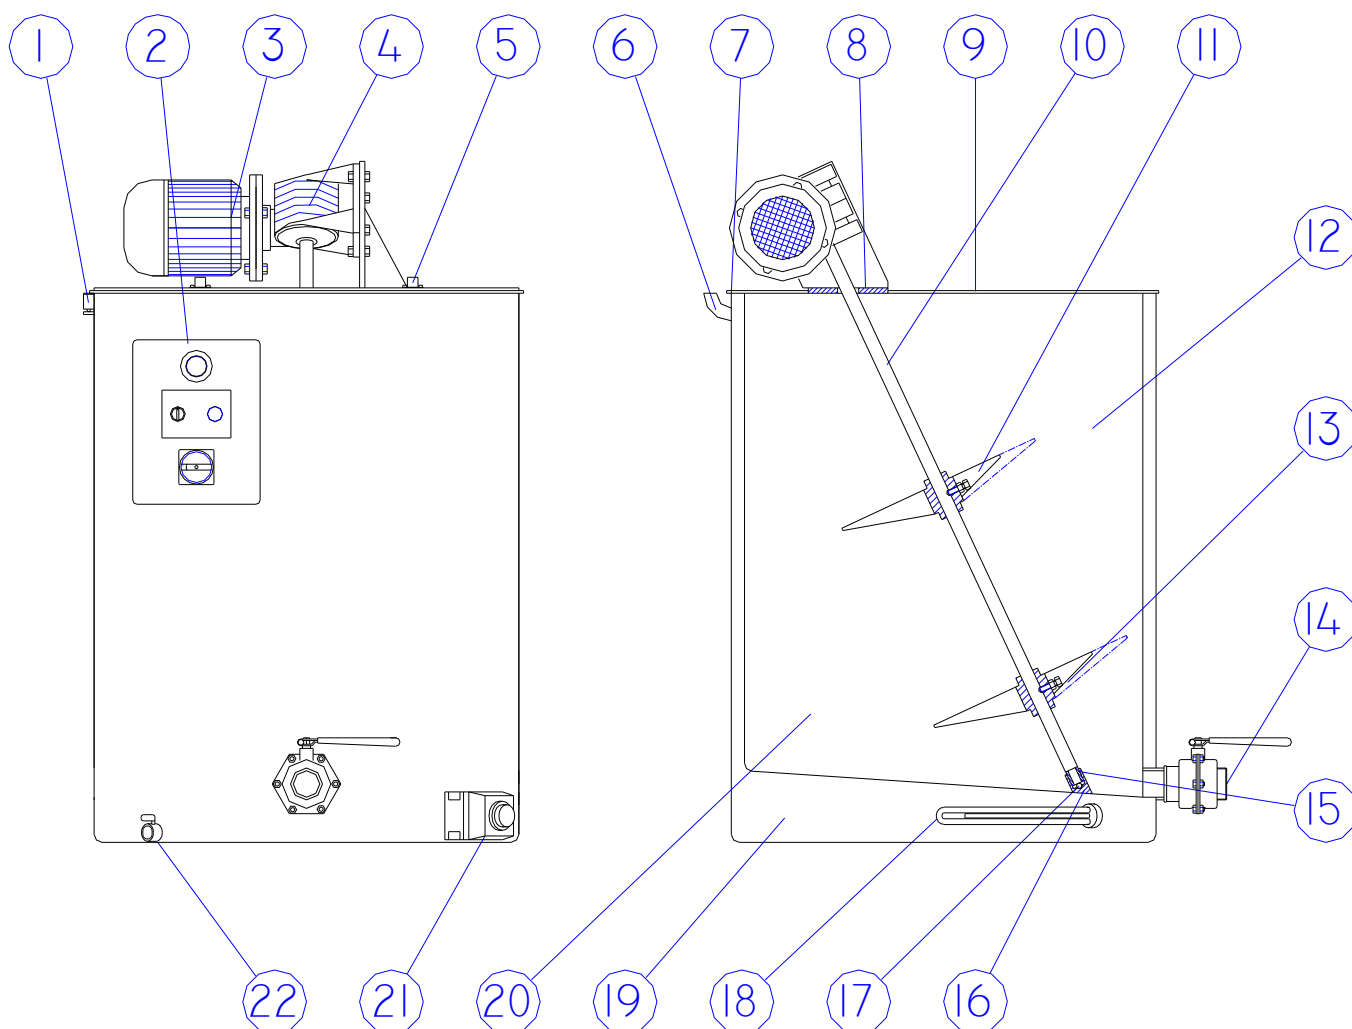



PARTS TABLE

Ref	Description	Qty	6560 kg 250	6562 kg 600	6564 kg 1000	6566 kg 2000
22	Water inlet outlet valve	1	65560050	65560075	65560075	65560075
21	Thermostat heating system	1	6700601	6700601	6700601	65560075
20	Honey tank	1				
19	Interspace with water	1				
18	Resistor heating system	1	6700601	6700601	6700601	6700601
17	Ball	1	62900008	62900008	62900008	62900008
16	Bottom bushing	1	6560300	6560300	6560300	6560300
15	Nylon bushing on shaft	1	6560355	6560355	6560355	6560355
14	Honey outlet valve	1	6400	6400	6400	6400
13	Lower blade	1	6560600	6560600	6560600	6560600
12	Double walled tank	1	6560100	6562100	6564100	6566100
11	Upper blade	1	6560600	6560600	6560600	6564600
10	Blade shaft	1	6560350	6562350	6564350	6566350
9	Opening half lid	1	6560410	6562410	6564410	6566410
8	Cross bar	1	6560200	6562200	6564200	6566200
7	Rear half lid	1	6560420	6562420	6564420	6566420
6	Venting tube	1				
5	Snap hinge	2	82112000	82112000	82112000	82112000
4	Reduction gear	1	65000049	65000062	65000062	65000062
3	Motor	1				
2	Control panel	1				
1	Safety microswitch	1	41101022	41101022	41101022	41101022

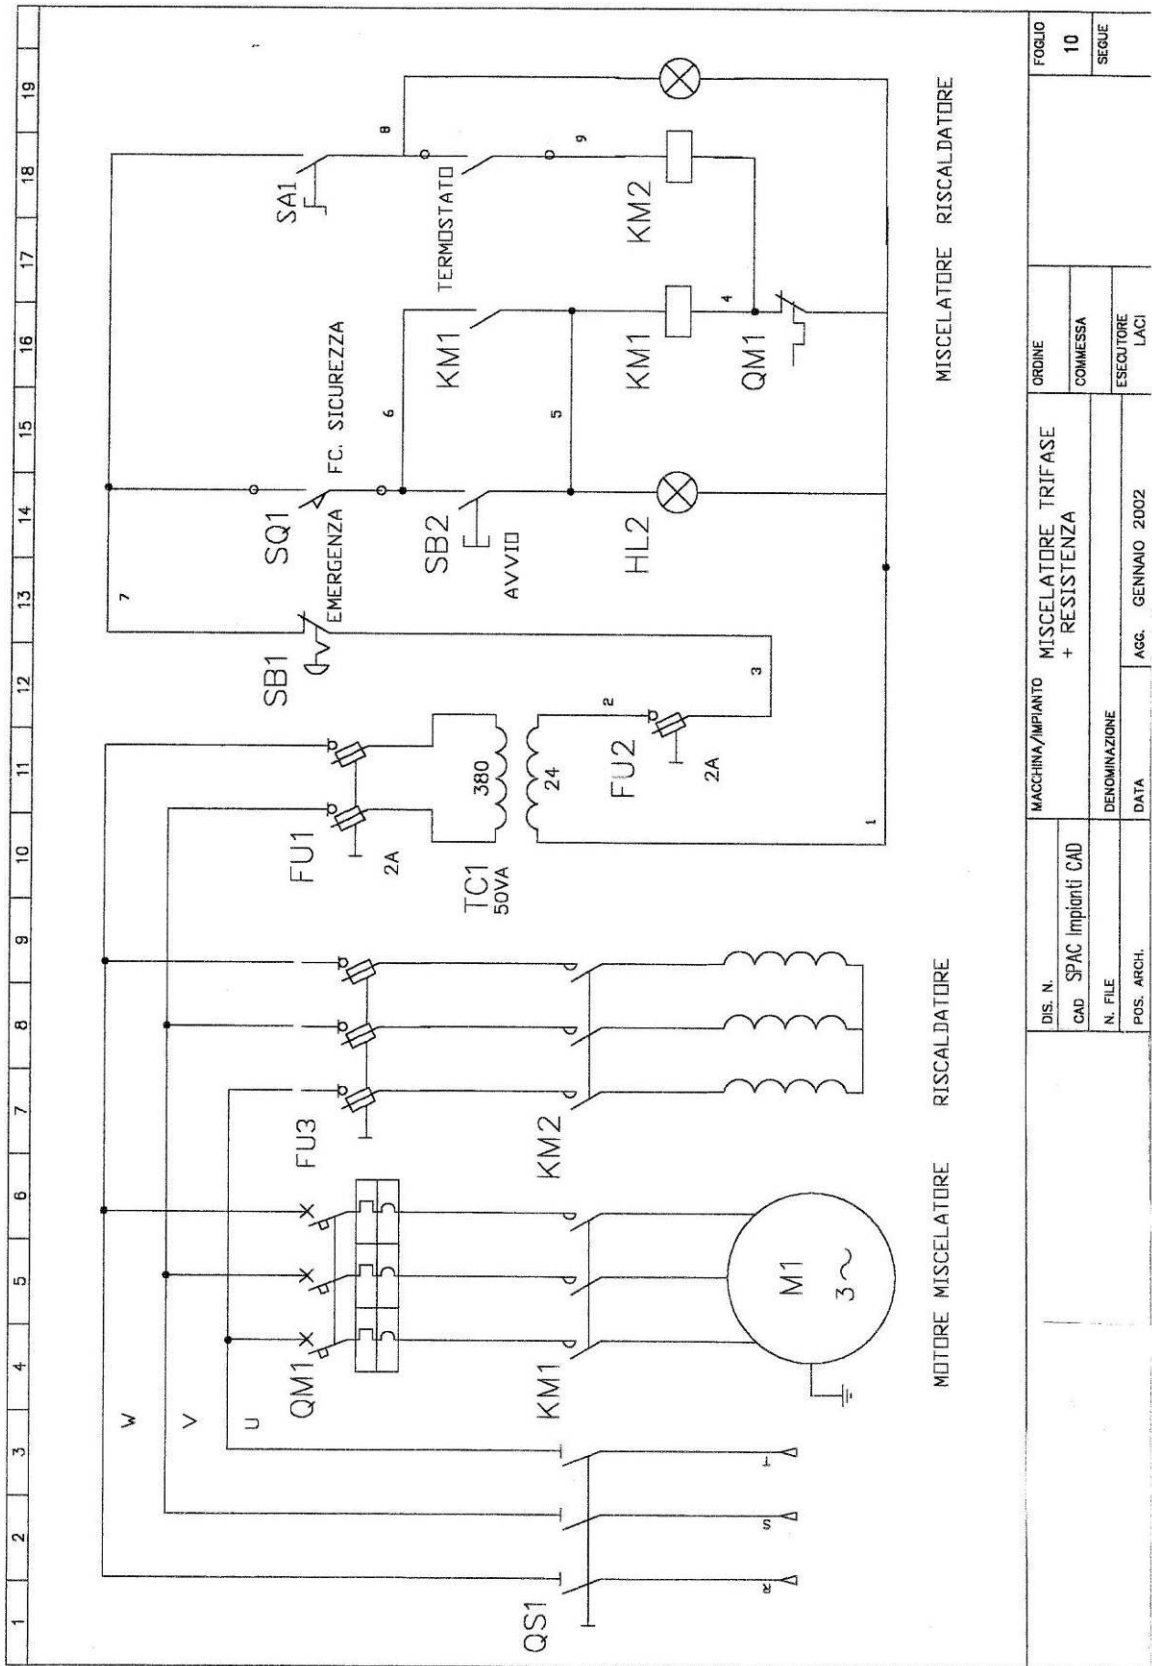


MISCELATORE RISCALDATORE

MOTORE MISCELATORE RISCALDATORE

DIS. N.		MACCHINA/IMPIANTO		ORDINE		FOGLIO	
CAD SPAC Impianti CAD		MISCELATORE TRIFASE + RESISTENZA		COMMESSA		10	
N. FILE		DENOMINAZIONE		ESECUTORE		SEGUE	
POS. ARCH.		DATA		LACI			
		ACC. GENNAIO 2002					

ELECTRIC SYSTEM - part 2

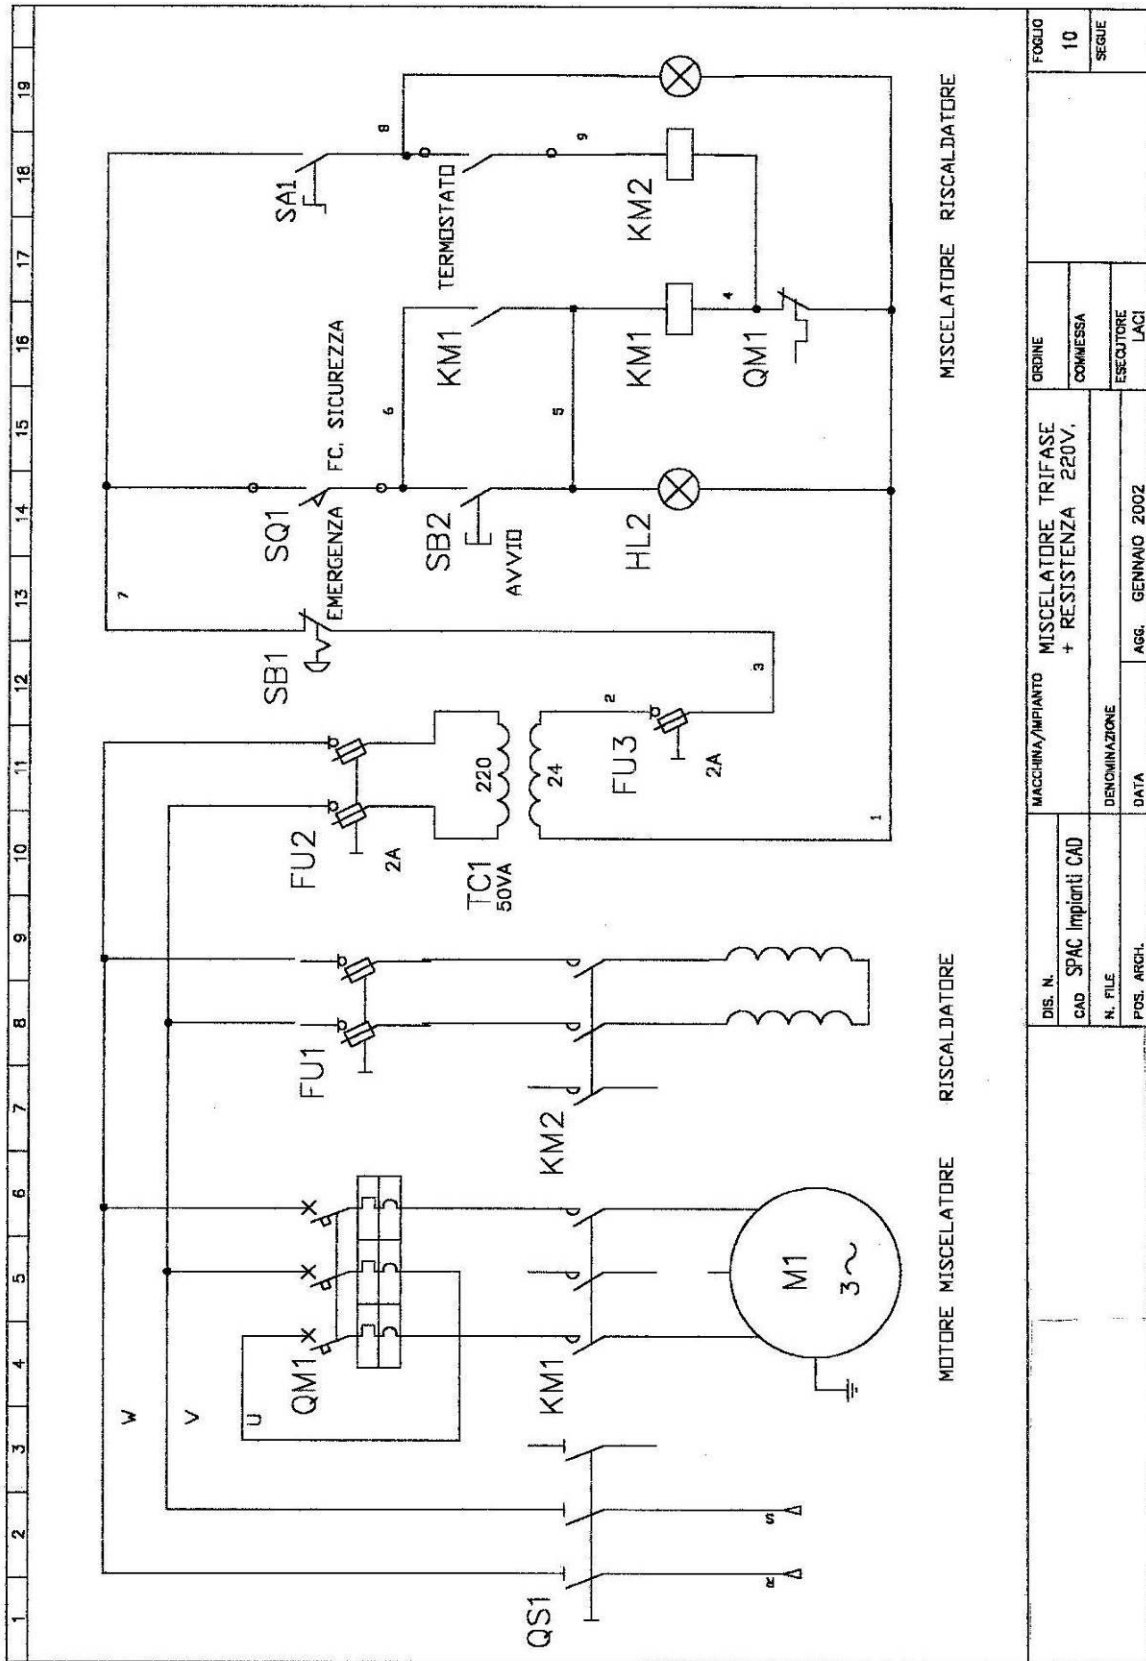

MISCELATORE RISCALDATORE

RISCALDATORE

MOTORE MISCELATORE

DIS. N. CAD SPAC Impianti CAD		MACCHINA/IMPIANTO MISCELATORE TRIFASE + RESISTENZA 220V.		ORDINE	FOLGIO
N. FILE	DENOMINAZIONE	COMMESSA	ESECUTORE	10	SEGUE
POS. ARCH.	DATA	AGG.	GENNAIO 2002		



1.0 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

VOR BENUTZEN DER MASCHINE IST DIESES HANDBUCH AUFMERKSAM ZU LESEN

Dieses Handbuch ist wesentlicher Bestandteil der Maschine und muss bis zur Verschrottung aufbewahrt werden.

Die Maschine umfasst gefährliche und sich bewegende Teile und ist an das Stromnetz angeschlossen. Durch folgendes Verhalten können schwere Personen- und Sachschäden entstehen:

- Unsachgemäße Benutzung
- Entfernung der Schutzvorrichtungen und Unterbrechung der Schutzmechanismen
- Unterlassen der Inspektionen und Wartungen
- Veränderung der elektrischen Anlage

Die Anweisungen müssen gemäß der gesetzlichen Vorschriften und der gültigen technischen Sicherheitsrichtlinien vervollständigt und aktualisiert werden.

Das Herstellerunternehmen übernimmt keine Haftung für Störungen, Beschädigungen oder Unfälle, die in Folge der Nichtbeachtung oder Nichtanwendung der Vorgaben dieses Handbuches entstehen.

1.1 MASCHINENBESCHREIBUNG

Honig-Rührmaschine mit Rührpropeller auf geneigter Welle.

Die Maschine wurde gemäß der Vorschriften der Richtlinie 89/392/EWG und deren Änderungen hergestellt.

1.2 TECHNISCHE DATEN

Fassungsvermögen Honig	Kg	250	600	1000	2000
Rotationsgeschwindigkeit	$\frac{r}{min}$	50	50	50	50
Drehstrom-Elektromotor	w	550	1150	1150	1150
Elektrischer Wechselstrommotor	w	550	1150	1150	1150
Elektrischer Heizwiderstand	w	1650	1650	3000	3000
Standfläche	mm	725 x 725	913 x 913	1052 x 1052	1272 x 1272
Gesamthöhe	mm	1610	1315	1410	1770
Gewicht	Kg	102	120	165	198

1.3 PERSONAL

ACHTUNG! AUS SICHERHEITSGRÜNDEN DARF DIESE MASCHINE AUSSCHLIESSLICH VON ERWACHSENEN BEDIENT WERDEN, WELCHE ÜBER DEN INHALT DIESES HANDBUCHES, DAS WESENTLICHER BESTANDTEIL DER MASCHINE IST, INFORMIERT SIND.

Die Arbeitsvorgänge werden von einer Person ausgeführt. Weitere Personen, die mit der Beladung oder dem Leeren des Behälters beauftragt werden, müssen über die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsvorschriften informiert werden.

1.4 WARNHINWEISE / VORGESEHENER UND NICHT VORGESEHENER EINSATZ

Diese Maschine ist ausschließlich zum Rühren von Honig gedacht.

Der eingebaute Heizwiderstand ist ausschließlich zum Erhitzen von Wasser geeignet.

Die eingestellte Temperatur darf 50°C nicht übersteigen, um den Honig nicht zu beschädigen.



Das Herstellerunternehmen übernimmt keine Haftung für Störungen, Beschädigungen oder Unfälle, die in Folge von unsachgemäßer Benutzung und der Nichtbeachtung der Vorgaben dieses Handbuches entstehen. Die elektrische Anlage darf nicht verändert werden.

2.1 BEFÖRDERUNG / TRANSPORT

In der Regel ist die Maschine stabil und erfordert keine besonderen Maßnahmen beim Befüllen oder beim Transport.

Die Maschine darf nur von unten angehoben werden. Die Gabeln des Gabelstaplers müssen dabei länger als der Durchmesser des Behälters sein.

Sollte die Maschine mit Seilen befestigt werden, so sollten die Auflageflächen der Seile geschützt werden, darüber hinaus sollte in Betracht gezogen werden, dass der Behälter sich verformen oder der Deckel beschädigt werden kann

2.2 INSTALLATION (Bez. S. 8)

Die Maschine muss auf dem eigenen Sockel aufgestellt werden, dabei ist darauf zu achten, dass sie absolut stabil und innerhalb der Stützen steht.

Die Tragfähigkeit des Bodens muss der Gesamtmasse der Maschine bei voller Beladung angepasst sein. Um die Honig-Rührmaschine sollte circa ein Meter frei bleiben, so dass die Arbeit ungehindert ausgeführt werden kann.

Sollte die Honig-Rührmaschine erhöht stehen, muss eine selbsttragende Inspektions- und Arbeitsbühne eingerichtet werden, dabei muss sich die Gehfläche mindestens 1,1 m unterhalb des Beladerands der Honig-Rührmaschine befinden.

Aus Sicherheitsgründen keine Leiter benutzen oder eine Leiter an die Maschine oder ihr Gestell anlehnen.

Den Einfüll-/Ablasshahn (22) für die Flüssigkeit im Hohlraum und den Heizwiderstand (21) auf dem Behälter festschrauben. Für eine effiziente Abdichtung sind bei der Montage nur Dichtungsmaterialien für hydraulische Verbindungen zu benutzen.

DAS ENTLÜFTUNGSVENTIL DES ZWISCHENRAUMS (6) MUSS IMMER OFFEN SEIN; DIE LUFTUMWÄLZUNG DARF NICHT DURCH GEGENSTÄNDE BEHINDERT WERDEN.

Ein erhöhter Luftdruck könnte den inneren Behälter zum Implodieren bringen und irreparable Schäden verursachen.

Das Getriebe und der elektrische Heizwiderstand sind mit einem (ca. 3 m langen) Wechselstrom-Abschlusskabel mit einem Stecker für Wechselstrom 220V 50Hz oder Drehstrom 380V 50Hz ausgestattet.

Der Anschluss darf nur über eine ordnungsgemäße Sicherheitssteckdose erfolgen. Der Anschlusswert beträgt 1100 W für den Motor der Honig-Rührmaschine und 1650 W für den Heizwiderstand.

Aus Sicherheitsgründen sollte die Maschine mit einem Fehlerstromschutzschalter mit einer Loslassschwelle von 30 mA versehen werden; die Stromleitung muss mit einem Automatikventil 16A geschützt werden.

Das Metallgestell sollte geerdet werden.

Ein Sicherheitsmikroschalter (1) verhindert den Betrieb der Honig-Rührmaschine bei offenem Deckel, aber nicht die Stromversorgung des Heizwiderstands.

Die Rotation erfolgt im Uhrzeigersinn.



2.3 BESCHREIBUNG

Um bei der Honig-Rührung gute Ergebnisse zu erzielen sollten die Imkereitechnologie im Allgemeinen sowie die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen zu rührenden Honigarten bekannt sein. Nicht alle Honigarten sind untereinander kompatibel und ergeben bei der Mischung ein homogenes Produkt.

Eine gute Honig-Rührmaschine muss Eigenschaften für ein effizientes und zügiges Arbeiten besitzen, die das Produkt nicht zu stark bewegen und die vor allem keine Luft einrühren.

Auch für das Impfen des Honigs ist eine Maschine erforderlich, die die Mischungen gut homogenisiert und die für die Rührung eingeführten halbdichten Blöcke auflöst.

Dank der seit Jahren erfolgreich bewährten technischen Lösungen verfügt die Honig-Rührmaschine von "LEGA" über all diese Eigenschaften.

Die Honig-Rührmaschine besteht aus einem rostfreien Behälter mit Hohlraum und einem Boden zur vollständigen Entleerung auf der Vorderseite mit Kugelhahn. Der mit Wasser zu füllende Hohlraum wird von einem mit Thermostatregelung ausgestatteten Heizwiderstand erhitzt, so dass die Honigmasse flüssig bleibt.

Die Mischung erfolgt über zwei getriebegesteuerte Rührpropeller auf einer geneigten Welle. Auf der Oberseite der Honig-Rührmaschine befindet sich ein Deckel mit Scharnieren.

3.0 ANFANGSEINSTELLUNG UND -EINRICHTUNG DER MASCHINE (Bez. S. 8)

Vor der Benutzung und bei unterbrochener Stromversorgung muss der Behälter innen mit warmem Wasser, oder besser noch mit Neutralreiniger, gewaschen und getrocknet werden. Dafür muss auch der feste Halbdeckel geöffnet werden; nach dem Waschen ist es aus Sicherheitsgründen wichtig, diesen Deckel wieder in seiner Originalposition zu befestigen.

Füllung des Hohlraums

Der Hohlraum wird mit möglichst demineralisiertem Wasser gefüllt, damit sich im Laufe der Zeit kein Kalk ablagert, der die Leistung des Heizwiderstands beeinträchtigen könnte.

Es wird empfohlen, das Wasser mittels eines biegbaren Schlauchs über den unten angebrachten Hahn einzufüllen: Auf diese Art entweicht die Luft über das oben angebrachte Entlüftungsventil.

Da sich das Wasser mit Zunahme der Temperatur ausweitet, darf der Hohlraum nicht vollständig gefüllt werden.

Erhitzung

Der Heizwiderstand ist mit einem Thermostat ausgestattet, die angezeigte Temperatur kann um einige Grade von der tatsächlichen Temperatur abweichen. Sollte eine höhere Präzision gewünscht werden, so muss die Temperatur direkt im Honig gemessen werden.

Der Start des Heizwiderstands wird über das Thermostat (21) geregelt, welches wiederum über die Drehschraube auf dem Kasten gesteuert wird; die an der Seite befindliche Anzeigenleuchte zeigt den Betrieb an. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich der Heizwiderstand ab und gleichzeitig erlischt die Anzeigenleuchte.

Um die Vorteile eines vorgeheizten Behälters ausnutzen zu können, sollte die Wassererhitzung bereits einige Stunden vor Einsatz der Maschine gestartet werden.

Die Temperatur des Hohlraums (35-45°C für Honig) erfordert weder aus Sicherheitsgründen noch wegen der Dispersion eine Außendämmung, da der Unterschied zur Raumtemperatur nur gering ist. Erst bei der Einstellung von höheren Temperaturen ist eine Dämmung erforderlich.

Der Heizwiderstand muss immer von Wasser umgeben sein, daher muss der Wasserstand vor jedem Arbeitsbeginn stets überprüft werden.

4.0 GEBRAUCHSANWEISUNG

4.1 VORBEREITUNG FÜR DEN EINSATZ (Bez. S. 8)

Vor Arbeitsbeginn sicherstellen, dass das Ablassventil (14) geschlossen ist.
Die Honigportionen in die obere Öffnung einfüllen; sollte die Honigpumpe eingesetzt werden, so kann der Honig auch über das dafür angeschlossene Ablassventil eingefüllt werden.

Der Füllstand des Produkts im Behälter darf die Grenze von circa 100 mm unterhalb des oberen Rands nicht übersteigen, damit während des Betriebs kein Honig austritt.

Um die Emulsionsgefahr zu verhindern, sicherstellen, dass die Rührpropeller auch in ihrer höchsten Stellung immer komplett von Honig umgeben sind.

Ansonsten den oberen Propeller (11) auf der Welle nach unten schieben, bis er die gewünschte Position erreicht hat, oder aber bei kleinen Mengen Honig den oberen Propeller anheben und nur den unteren Propeller drehen lassen.

Die Mindestmenge des zu rührenden Honigs hängt davon ab, dass zumindest der untere Propeller in jeder Drehposition von Honig umgeben sein muss.

Der untere Propeller (13) darf nicht weiter heruntergeschoben werden, damit der Boden des Behälters nicht berührt wird.

Die Mischzeit hängt vom eingefüllten Produkt ab. Bereits sehr flüssige Honigarten vermischen sich leicht in wenigen Minuten, auch andere Honigarten benötigen in der Regel nicht länger als 30 Minuten.

Den Wasserpegel im Hohlraum regelmäßig kontrollieren und eventuell Wasser nachfüllen

4.2 GEBRAUCHSANWEISUNG (Bez. Abb. 1) (Bez. S 8)


Nach Einstellung der zu erreichenden Temperatur auf dem Thermostat des Heizwiderstands (21 - S.8)

1 Die Honig-Rührmaschine an eine ordnungsgemäße Steckdose anschließen.

2 Sicherstellen, dass der Notschalter (A) freigegeben ist und den Hauptschalter (D) auf '1' stellen.

3 Den Heiz-Wahlschalter (B) nach rechts drehen, um die Heizwiderstände zu starten.

4 Die Rotationstaste (C) drücken, mit der Mischung zu beginnen.

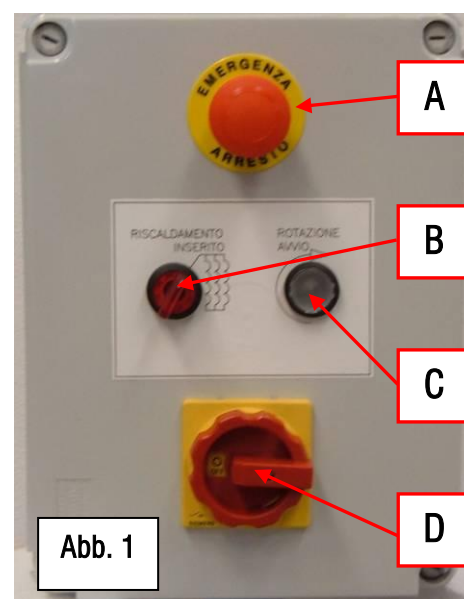

5.0 WARTUNG (Bez. S. 8)

DIE WARTUNGSARBEITEN DÜRFEN NUR BEI STILLSTEHENDER UND VOM STROMNETZ GETRENNTER MASCHINE AUSGEFÜHRT WERDEN.



Nach Beendigung der Arbeit muss das Gerät ausschließlich mit lauwarmem Wasser gereinigt und einem Baumwolllappen getrocknet werden.

Wenn die Maschine für längere Zeit nicht benutzt wird, sollten die mechanischen Bestandteile überprüft und Revisions-, Ersatz- oder Wartungsarbeiten ausgeführt werden, damit die Maschine bei dem nächsten Einsatz in einem einwandfreien Zustand ist.

Das Getriebe (2) erfordert keine Wartungsarbeiten.

Den Wasserpegel im Hohlraum kontrollieren und wenn nötig Wasser nachfüllen.

Den Zustand des Nylonrings (15) am unteren Ende der Welle mit den Propellern kontrollieren.

Die Propellerwelle ist mit dem Getriebe nicht fest verbunden, daher kann das Getriebe leicht angehoben und abgezogen werden.

Sollte die Maschine für lange Zeit nicht benutzt werden, ist es ratsam die Chromteile mit Paraffinöl zu behandeln und die Maschine mit einer Folie abzudecken.

6.0 MÖGLICHE STÖRUNGEN UND ABHILFEN (Bez. S. 8)

Bei Bedarf sind unsere Techniker während der Bürozeiten per Telefon oder Fax erreichbar und stehen Ihnen für Informationen oder technische Auskünfte in Bezug auf das Gerät gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie, sich die nachfolgenden Informationen anzusehen, bevor Sie sich mit uns in Verbindung setzen.

Störung	Abhilfe
Schaum an der Oberfläche	Emulsion, da die Propeller nicht komplett vom Honig bedeckt sind
	Zu lange Mischung
Der gemischte Honig trennt sich nach einer Zeit	Honigarten sind untereinander nicht kompatibel
Der Rührer startet nicht	Kontrollieren, dass der Sicherheits-Mikroschalter (1) korrekt vom Deckel heruntergedrückt wird
Der Heizwiderstand startet nicht	Sicherstellen, dass die Stromleitung zwischen Stecker und Kontakten im Kasten des Heizwiderstands (21) nicht unterbrochen ist
Der Heizwiderstand heizt weiter, obwohl die eingestellte Temperatur erreicht ist	Thermostat (21) defekt (ersetzen)
Bei Start der Heizanlage wird der Fehlerstromschutz ausgelöst	Den Zustand des Kabels und der Kontakte im Kasten des Heizwiderstands (21) kontrollieren
	Der Heizwiderstand (19) hat einen Kurzschluss (ersetzen)
Die Anzeigenleuchte leuchtet nicht auf, obwohl der Heizwiderstand funktioniert	Die Kontakte kontrollieren und eventuell ersetzen



6.1 EMPFOHLENE ERSATZTEILE BEI 2 JAHREN DAUERBETRIEB

Beschreibung	Menge
Propellerschraube	1
Heizungsanlage	1
Mikrosicherheitsschalter	1
Anzeigenleuchte	1
Kapillarthermostat	1
Deckelscharnier	1

SEITENANSICHT


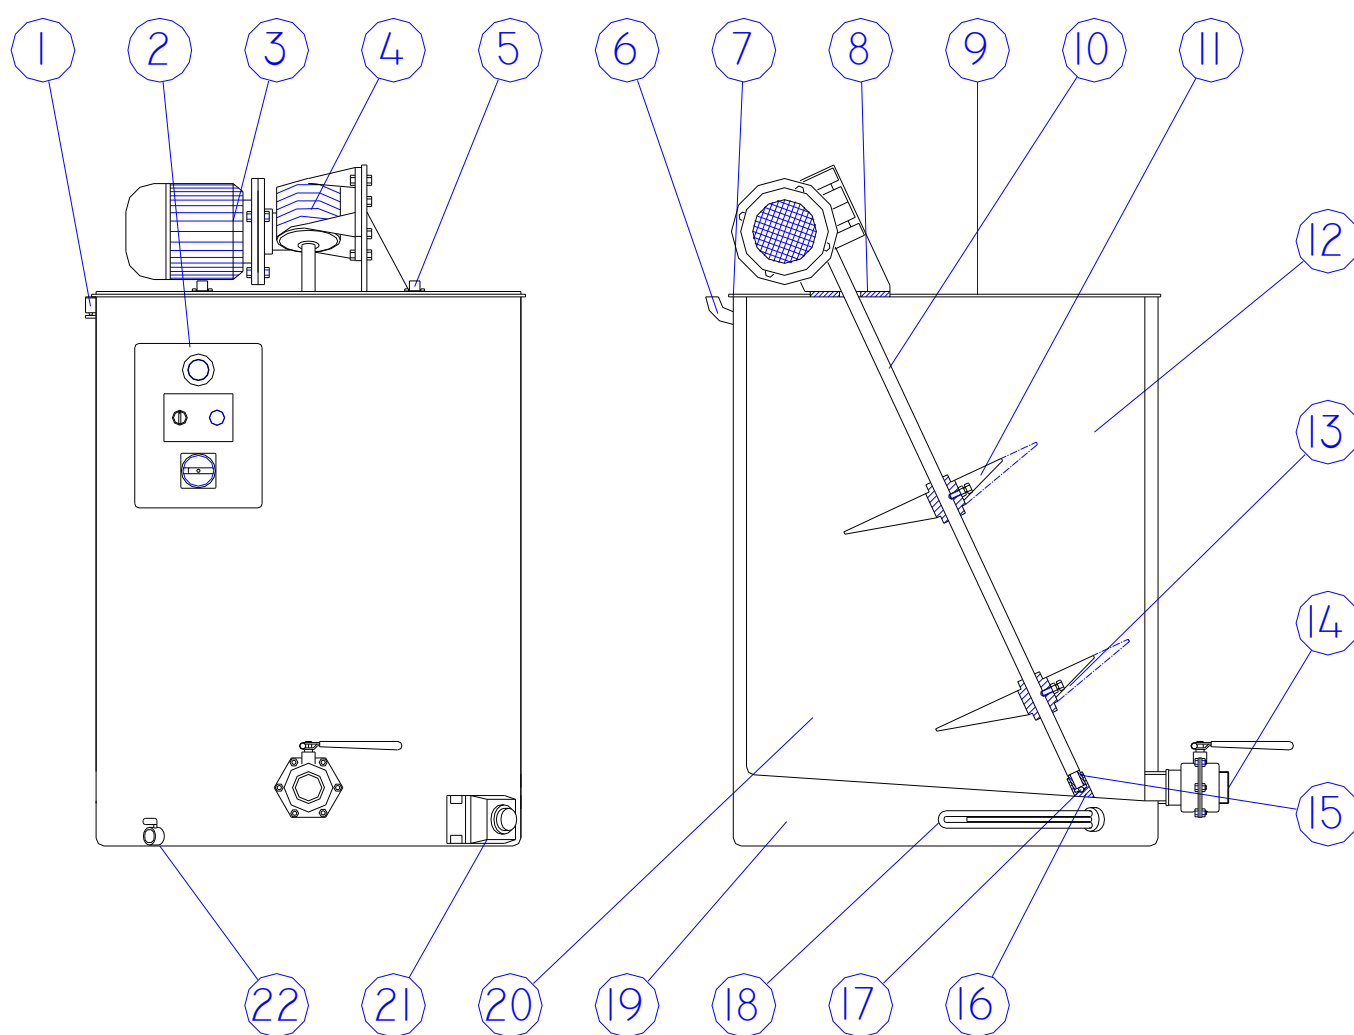




TABELLE EINZELTEILE

Bez.	Beschreibung	Anz.	6560 250 kg	6562 600 kg	6564 1000 kg	6566 2000 kg
22	Wassereinfüll-/Ablassventil	1	65560050	65560075	65560075	65560075
21	Heizanlage Thermostat	1	6700601	6700601	6700601	65560075
20	Honigbehälter	1				
19	Hohlraum mit Wasser	1				
18	Heizanlage Heizwiderstand	1	6700601	6700601	6700601	6700601
17	Kugel	1	62900008	62900008	62900008	62900008
16	Bodenhülse	1	6560300	6560300	6560300	6560300
15	Nylonhülse auf Welle	1	6560355	6560355	6560355	6560355
14	Honigablassventil	1	6400	6400	6400	6400
13	Unterer Propeller	1	6560600	6560600	6560600	6560600
12	Doppelwandiger Behälter	1	6560100	6562100	6564100	6566100
11	Oberer Propeller	1	6560600	6560600	6560600	6564600
10	Propellerwelle	1	6560350	6562350	6564350	6566350
9	Halbdeckel	1	6560410	6562410	6564410	6566410
8	Traverse	1	6560200	6562200	6564200	6566200
7	Hinterer Halbdeckel	1	6560420	6562420	6564420	6566420
6	Entlüftungsschlauch	1				
5	Einrastscharnier	2	82112000	82112000	82112000	82112000
4	Getriebe	1	65000049	65000062	65000062	65000062
3	Motor	1				
2	Schalttafel	1				
1	Mikrosicherheitsschalter	1	41101022	41101022	41101022	41101022

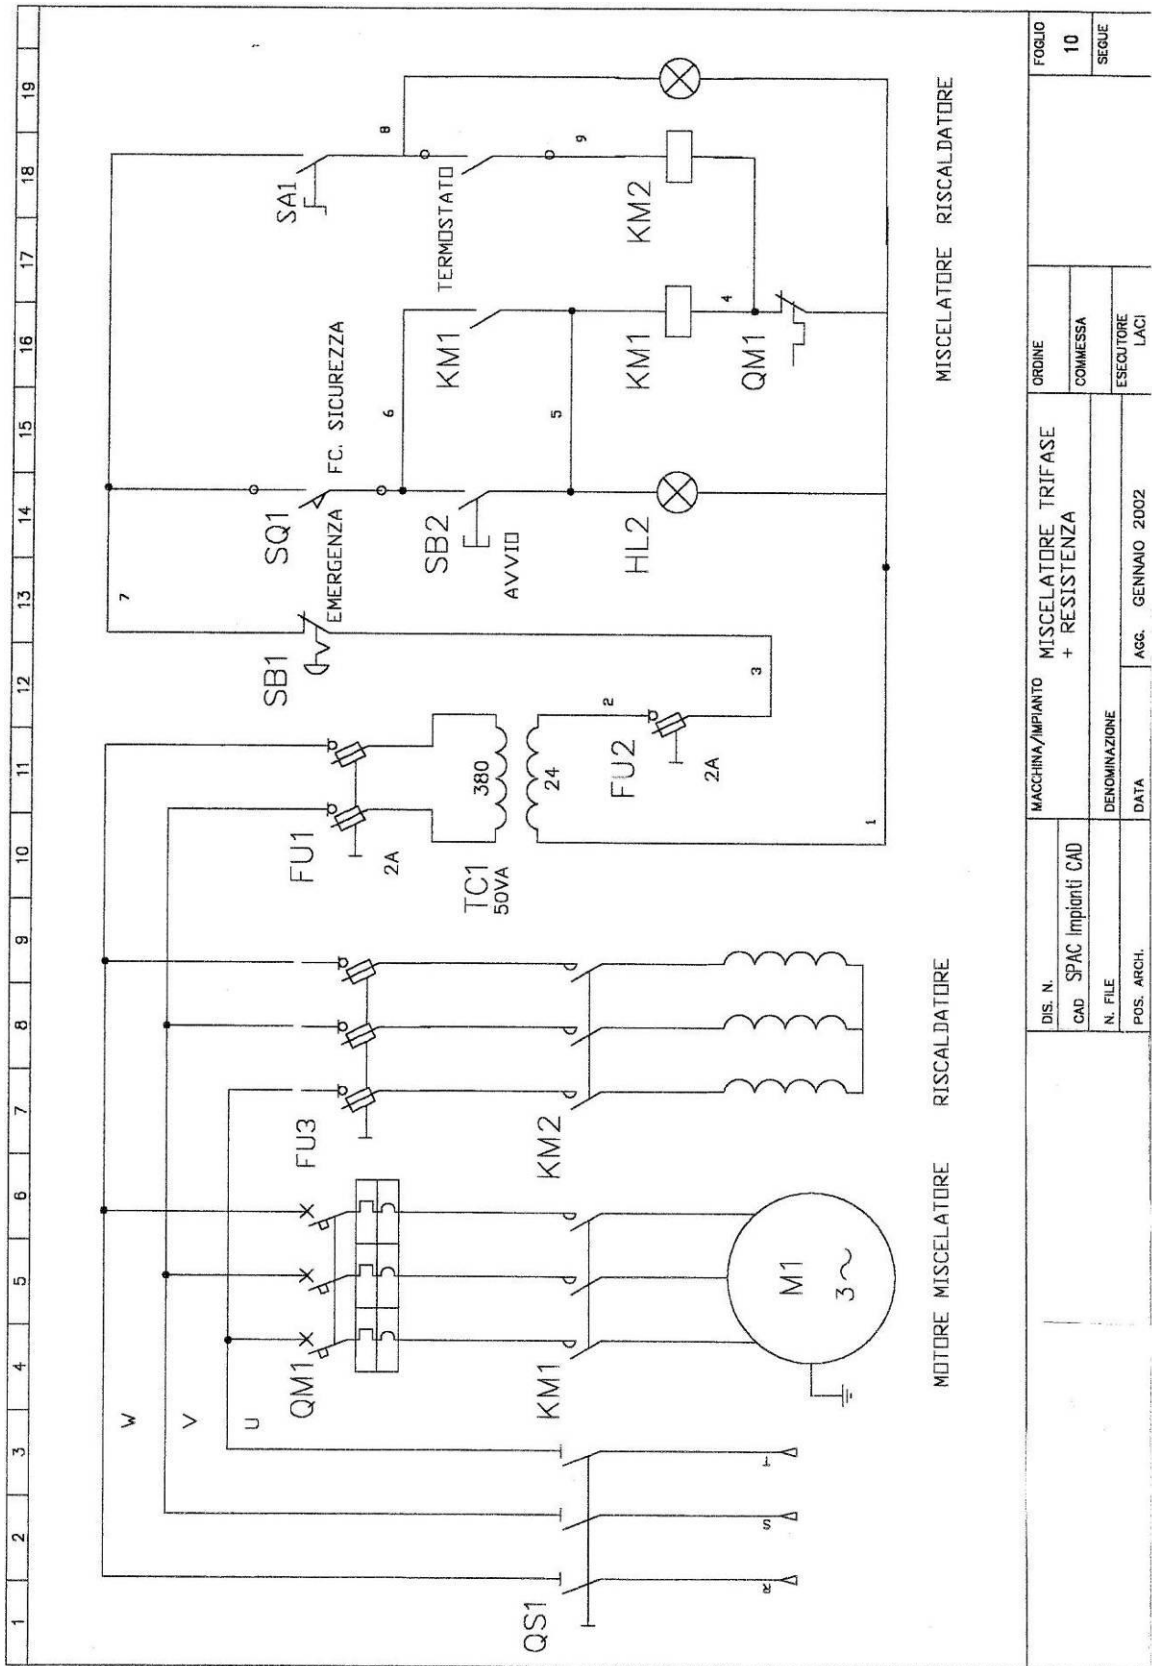

DIS. N.		MACCHINA/IMPIANTO		ORDINE		FOGLIO	
CAD SPAC Impianti CAD		MISCELATORE TRIFASE + RESISTENZA		COMMESSA		10	
N. FILE		DENOMINAZIONE		ESECUTORE		SIGUE	
POS. ARCH.		DATA		LACI			
		ACC. GENNAIO 2002					



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / DECLARATION OF CONFORMITY

Numero di matricola

La ditta LEGA srl - Costruzioni Apistiche con sede in Faenza, Via Maestri del Lavoro 23, fornitrice della seguente macchina: art. 6986 dichiara che essa è conforme a quanto prescritto dalle Direttive 2006/42/CE.

LEGA srl - Costruzioni Apistiche with registered office in Faenza, Via Maestri del Lavoro 23, supplier of the machine: item 6986, declares that the above machinery is in compliance with the provisions of the Directive 2006/42/CE.

Das Unternehmen LEGA srl - Maschinen für den Imkerbedarf - mit Sitz in Italien, Faenza, Via Maestri del Lavoro 23, erklärt als Lieferbetrieb der folgenden Maschine: Art. 6986, dass diese Maschine konform zur Richtlinie 2006/42/EG ist.

Faenza

LEGA srl
LEGA S.R.L.
COSTRUZIONI APISTICHE
Via Maestri del Lavoro, 23
48018 FAENZA RA ITALY
C.F. e P.IVA 00043230390

GARANZIA 24 MESI / 24 MONTHS WARRANTY / 24-MONATIGE GARANTIE

La macchina ha garanzia 24 MESI dalla data di vendita.

La garanzia è valida solo se al momento del ritiro della macchina da parte del nostro centro assistenza o di un tecnico autorizzato, si presenta la ricevuta fiscale o fattura, a testimonianza dell'avvenuto acquisto.

The machinery is guaranteed 24 MONTHS starting from the date of sale.

The guarantee is only valid if, when the machine is collected by our customer care or technical service staff, the owner can produce proof of purchase in the form of a fiscal receipt or invoice.

Ab dem Kaufdatum der Maschine gilt eine 24-monatige Garantiezeit.

Die Garantie gilt nur, wenn bei Abholung durch unseren Kundendienst, oder einen autorisierten Techniker, der Kassenzettel oder die Rechnung als Kaufbeleg vorgelegt werden.

La garanzia comprende la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti della macchina riconosciuti difettosi di fabbricazione o nel materiale, dalla ditta Lega o da una persona espressamente autorizzata. La garanzia decade per i danni provocati da incuria, uso errato o non conforme alle avvertenze riportate nel manuale d'istruzioni, per incidenti, manomissioni, riparazioni errate o effettuate con ricambi non originali Lega, riparazioni effettuate da persone non autorizzate dalla ditta Lega srl, danni intervenuti durante il trasporto da e per il cliente. Sono escluse dalla garanzia tutti i componenti elettrici (motori elettrici, comandi ecc.), tutte quelle parti soggette ad un normale logorio e le parti estetiche. Tutte le spese di manodopera, d'imballo, spedizione e trasporto sono a carico del cliente. Qualsiasi pezzo difettoso sostituito, diverrà di nostra proprietà. Un eventuale guasto o difetto avvenuto nel periodo di garanzia o dopo lo scadere dello stesso, non dà in nessun caso diritto al cliente di sospendere il pagamento o a qualsiasi sconto sul prezzo della macchina. In ogni caso la ditta Lega srl non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso improprio della macchina.

The guarantee includes free-of-charge repairing and replacement of any part of the machinery that is found to have manufacturing or material defects by the manufacturer or the manufacturer's authorised person. This guarantee shall not apply to damages caused by negligence, misuse or use not in compliance with the directions contained in the instruction manual, as well as in case of accidents, alteration, tampering, wrong repairing or repairing with non-original parts, repairing by persons not authorised by Lega s.r.l. and damages during transport to/from the purchaser's. All



electric parts (electric motors, controls etc.) and parts exposed to normal wear and tear as well as aesthetic parts are also not covered by the guarantee. All labour, packing, forwarding and transport charges shall be borne by the purchaser. Any defective parts which have been replaced shall be retained by and become the property of LEGA S.R.L. Any breakdown or defect which should occur during the guarantee period or after its last date shall not in any case entitle the purchaser to suspend the payments nor to any discount off the price of the machine. In any case, Lega s.r.l. shall not be held responsible for any damages resulting from the incorrect use of the machinery.

Die Garantie besteht in der Reparatur oder im kostenlosen Ersatz der Maschinenteile, die durch Material- oder Fabrikationsfehler des Unternehmens Lega oder durch einen unserer autorisierten Techniker defekt sind. Die Garantie erlischt bei Schäden durch Nachlässigkeit, unsachgemäße Benutzung oder Benutzung entgegen der in der Bedienungsanleitung angegebenen Hinweise, durch Unfälle, Veränderungen, falsche Reparaturen oder Einbau von nicht originalen Lega-Ersatzteilen, Reparaturen durch nicht durch Lega Srl autorisiertes Personal, Transport vom und zum Kunden. Von der Garantie ausgeschlossen sind alle elektrischen Bestandteile (Elektromotoren, Bedienelemente etc.) sowie alle Teile, die normaler Abnutzung unterliegen und Teile, die nur der Verschönerung dienen.

Die Kosten für die Arbeitszeit, die Verpackung, den Versand sowie den Transport gehen zu Lasten des Kunden. Jedes beschädigte ersetzte Teil geht in unser Eigentum über. Ein eventueller Schaden oder Defekt während oder nach der Garantiezeit berechtigt den Kunden nicht zur Einstellung der Zahlung oder zur Zahlung eines reduzierten Kaufpreises. Das Unternehmen schließt jede Haftung für Schäden durch unsachgemäße Benutzung der Maschine aus.



